

Platospacio®

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

LA DUCHA DE OBRA THE BUILT-IN SHOWER TRAY



Detalle del bote sifónico fundido e integrado en la propia base impermeable preconstruida




Peinar la base con cemento cola C2



Asentar y nivelar sobre una base de mortero



Peinar el perímetro con cemento cola C2

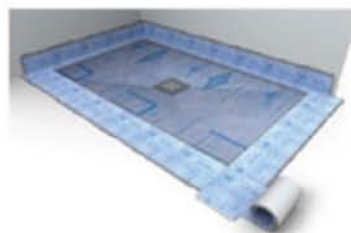

Una vez raseado el suelo circundante, instalar la banda impermeabilizante y Platospacio queda listo para alicatar



La rejilla de Platospacio es regulable en altura



Platospacio®

TERMOGRES LEVANTE S.L.

Telf. 964 77 14 52 Fax. 964 771 452

12200 Onda Castellón de la Plana

castellon@termogres.com

WWW.PLATOSPACIO.COM


WWW.TERMOGRES.COM

Sistema integral de ducha de obra registrado y patentado, todos los derechos reservados

Platospacio®

LA DUCHA DE OBRA THE BUILT-IN SHOWER TRAY

WWW.PLATOSPACIO.COM

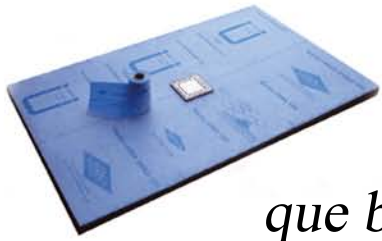

Sistema integral de ducha PLATOSPACIO®

En nuestra vida actual ducharse es mejor que bañarse y con Platospacio es más cómodo y seguro



LA DUCHA DE OBRA
THE BUILT-IN SHOWER TRAY

Platospacio esta fundido en una sola pieza, el desagüe con bote sifónico, esta totalmente integrado



Platospacio unifica simplicidad, efectividad y seguridad, facilitando tanto la instalación como su posterior utilización



WWW.PLATOSPACIO.COM
Impermeabilizable sobre cualquier tipo de revestimiento



WWW.PLATOSPACIO.COM



WWW.PLATOSPACIO.COM



WWW.PLATOSPACIO.COM



WWW.PLATOSPACIO.COM



WWW.PLATOSPACIO.COM

Personalización Posibilidad de utilizar y combinar cualquier revestimiento.

Accesibilidad Libertad de movimientos en el acceso y en el interior de la ducha.

Seguridad Desagüe totalmente integrado y banda perimetral, **máxima seguridad**

Adaptabilidad Fácilmente adaptable a cualquier tamaño y forma disponible.

Instalación banda perimetral,
garantía impermeabilización



WWW.PLATOSPACIO.COM



Para informarse de su instalador o distribuidor más cercano llame al 964 77 14 52

WWW.PLATOSPACIO.COM